SALCO

90410

Dampfbügeleisen

Bedienungsanleitung

Steam Iron

Instruction Manual

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die folgenden Sicherheitshinweise sowie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese Unterlagen auf. Bei Weitergabe des Gerätes an einen Dritten geben Sie auch diese Anleitung weiter.

Dieses Gerät ist zum Bügeln von Kleidung und Textilien geeignet. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren für den Benutzer. Das Gerät ist **nicht** für den gewerblichen Gebrauch bestimmt!

Sicherheit:

Dieses Symbol warnt vor allgemeinen **Verletzungsgefahren / Beschädigungen** am Gerät!

Dieses Symbol warnt vor heißen Oberflächen, **Verbrennungsgefahr!**

Dieses Symbol warnt vor Gefahren vor **Stromschlag!**

Dieses Symbol warnt vor heißem Wasserdampf!

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.

- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannung Ihres Haushaltsstroms der Spannungsangabe auf dem Gerät entspricht, damit das Gerät bei Gebrauch nicht überhitzt und beschädigt wird.

Vorsicht! Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Gerät, Netzkabel und Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Gerät nicht in der Nähe eines Wasch- oder Spülbeckens benutzen.
- Gerät nicht mit feuchten Händen benutzen.
- Gerät nicht im Freien benutzen.

Elektrische Geräte sind kein Spielzeug!

- Das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt lassen.
- Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, sollten dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.
- **Ziehen Sie immer den Netzstecker,** wenn das Gerät nicht in Betrieb ist und vor dem Reinigen.
- Netzkabel nur am Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Gerät und Netzkabel dürfen nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen, damit es nicht zu Beschädigungen am Gerät kommt.
- Das Netzkabel sollte nicht über die Tischkante/Arbeitsfläche herunterhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Es darf nicht an scharfen Gegenständen scheuern.

- Das Netzkabel nicht knicken oder um das Gerät wickeln.

Das Gerät nicht verwenden,

- wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- bei Funktionsstörungen.
- wenn das Gerät durch einen Sturz oder eine andere Ursache möglicherweise Schaden genommen hat.
  Schäden an der Netzanschlussleitung müssen durch eine autorisierte Fachwerkstatt überprüft bzw. repariert werden. Nehmen Sie selbst niemals Veränderungen oder Reparaturen an dem Gerät vor.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile.
- Keinerlei Gegenstände in das Innere des Gehäuses einführen.
- Niemals selbst versuchen, das Gehäuse zu öffnen!
- Verwenden Sie dieses Gerät **nicht** zusammen mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.

Gerätebezogene Sicherheitshinweise

Warnung! Zur Vermeidung von Verletzungen/ Beschädigungen des Gerätes, elektrischem Schock und Verbrennungen.

- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, d. h. zum Bügeln von Kleidung und Textilien benutzt werden. Beachten Sie die Pflegehinweise der jeweiligen Kleidung.
- Benutzen Sie das Gerät nur auf einer ebenen, stabilen, rutschfesten und wärmeunempfindlichen Arbeitsfläche, z. B. Bügelbrett.
- Füllen Sie ausschließlich nur Leitungswasser bzw. destilliertes Wasser in den Wassertank.

- Die Bügelsohle kann sehr hohe Temperaturen erreichen. **Verbrennungsgefahr!** Fassen Sie daher das Gerät nur am Griff an.
- Stellen Sie das Dampfbügeleisen während des Gebrauchs niemals auf der Bügelsohle ab. Das Bügeleisen immer nur aufrecht abstellen.
- Halten Sie niemals Ihre Hände in den Dampfstoß. **Verbrennungsgefahr!**
- **Niemals** Kinder das Dampfbügeleisen benutzen lassen.
- Immer Netzstecker ziehen,
  - wenn das Dampfbügeleisen für kurze Zeit unbeaufsichtigt bleibt
  - beim Befüllen und Leeren des Wassertanks
  - vor dem Reinigen
  - unmittelbar nach jeder Benutzung
- Das Dampfbügeleisen **nicht** benutzen, wenn Wasser austritt.

Achtung: Kleidung niemals am Körper bügeln

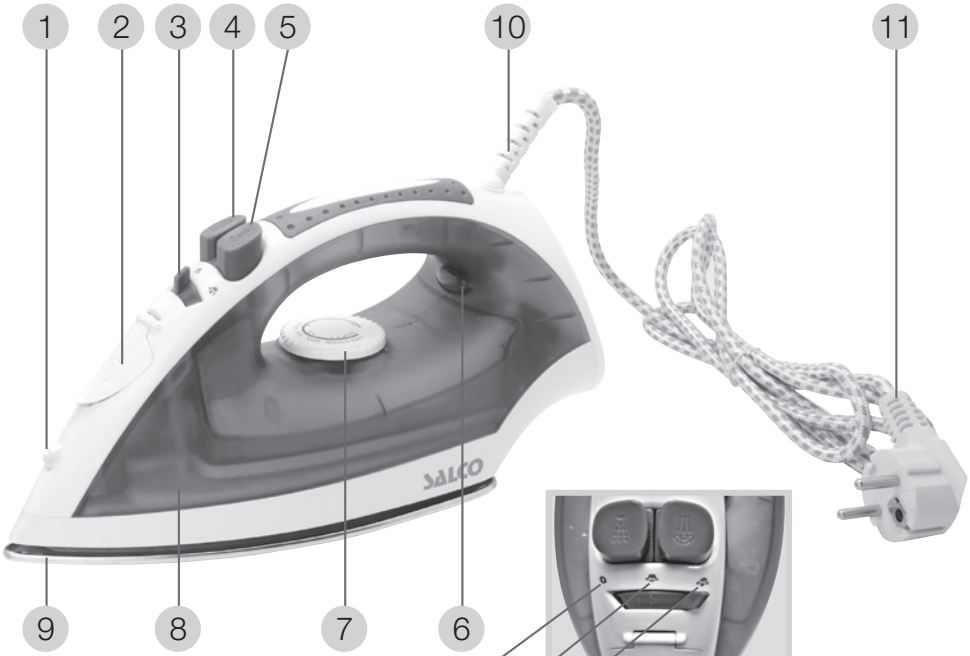

Produkt Beschreibung

1. Sprühdüse
2. Einfüllöffnung für den Wassertank
3. Dampfregler
4. Sprühtaste
5. Dampfstoßtaste
6. Temperatur-Kontrollleuchte
7. Temperaturregler
8. Wassertank
9. Bügelsohle
10. Bewegliche Kabelführung
11. Netzkabel

Vor Erstgebrauch

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien inkl. aller Aufkleber und Folie auf der Bügelsohle (9). Überprüfen Sie das Gerät auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Bügelsohle (9) mit einem weichen Tuch abwischen.
- Wickeln Sie das Kabel (11) des Netzteils vollständig ab.
- Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte und frei zugängliche Steckdose an.

Vor der ersten Benutzung oder wenn Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzt haben, halten Sie das Dampfbügeleisen waagrecht und lassen Sie für ca. 1 Minute Dampf entweichen. Betätigen Sie dabei mehrmals die Dampfstoßtaste (5).

Bei Erstgebrauch kann es zu einer geringen Rauch- bzw. Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und hört auf sobald mit dem Bügeln begonnen wird. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.

Warnung: Plastiktüten können eine Gefahr darstellen, außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Babies aufbewahren.

Bedienung

Wasser einfüllen

Achtung: Das Gerät darf beim Befüllen des Wassertanks (8) nicht an das Stromnetz angeschlossen sein. **Netzstecker (11) ziehen.**

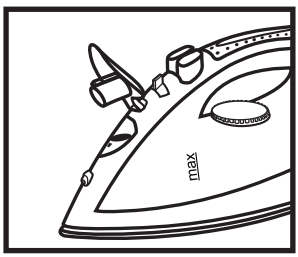

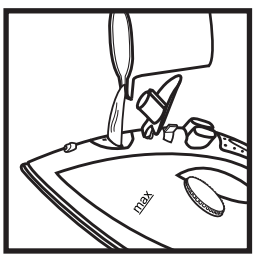

- Dampfbügeleisen waagrecht auf einer ebenen, stabilen, rutschfesten und wärmeunempfindlichen Arbeitsfläche abstellen.
- Dampfregler (3) auf 0 (Dampf aus/trockenbügeln) stellen.
- Öffnen Sie die Einfüllöffnung (2) des Wassertanks (8).
- Halten Sie das Dampfbügeleisen leicht schräg und befüllen Sie den Wassertank (8) bis zur Max.-Markierung mit Wasser (ohne Zusätze). Wir empfehlen destilliertes Wasser zu verwenden, um eine schnelle Kalkablagerung zu vermeiden
- Klappe der Einfüllöffnung (2) schließen.

Hinweis: Wassertank (8) nach jeder Benutzung entleeren.

Gerät an das Stromnetz anschließen

- Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte und frei zugängliche Steckdose an.
- Stellen Sie den Temperaturregler (7) auf die geeignete Temperatur.
- Die Temperatur-Kontrollleuchte (6) leuchtet auf. Sie erlischt, sobald die gewählte Temperatur erreicht ist.

Das integrierte Thermostat reguliert automatisch die Temperatur des Dampfbügeleisens. Dabei leuchtet bzw. erlischt die Temperatur-Kontrollleuchte (6) jeweils.

Einstellen der Bügeltemperatur

Stellen Sie mit dem Temperaturregler (7), unter Beachtung der internationalen Pflegehinweise (befindet sich auf dem Pflegeetikett in Ihrer Kleidung) für Bekleidung, die jeweilige Temperatur ein. Sortieren Sie das Bügelgut, falls notwendig.

Diese Bügelsymbole befinden sich auf dem Temperaturregler (7):

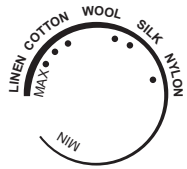

MIN
• Kunstfaser (Nylon) (niedrige Temperatur)
• • Seide, Wolle (Silk/Wool) (mittlere Temperatur)
• • • Leinen, Baumwolle (Linen/ Cotton) (hohe Temperatur)
MAX

Dampfbügeln

Die gewünschte Dampfmenge wird über den Dampfregler (3) eingestellt.

Stellen Sie den Dampfregler (3) und den Temperaturregler (7) auf die gewünschte Position. Die eingestellte Position Minimum oder Maximum hängt von den jeweils zu bügelnden Kleidungstücken ab.
Tritt Dampf aus dem Bügeleisen aus, sobald es waagrecht gehalten wird, können Sie mit dem Dampfbügeln beginnen.

Hinweis: Das Bügeleisen erzeugt eine gleichbleibende Dampfmenge, d. h. der Dampfdruck bleibt unabhängig von der Wassermenge im Wassertank immer gleich.

Bügeln mit Dampfstoß (horizontal / vertikal)

Die Dampfstoßtaste (5) eignet sich hervorragend um hartnäckige, schlecht erreichbare Falten aus einem Kleidungsstück zu entfernen.
Sie können die Dampfstoß-Funktion nur bei hohen Temperaturen (•• und höher) benutzen.
Drücken Sie in Intervallen (alle 5 – 10 Sek.) auf die Dampfstoßtaste (5), um einen starken, Stoff durchdringenden Dampfstoß zu erzeugen.

Sie können den Dampfstoß auch beim Glätten von hängenden Kleidungsstücken vertikal einsetzen, indem Sie das Bügeleisen aufrecht halten und in Intervallen auf die Dampfstoßtaste (5) drücken.

Hinweis: Falls Wasser aus der Bügelsohle (9) ausläuft, ist die Temperatur zu niedrig eingestellt. Entweder erhöhen Sie die Temperatureinstellung oder warten Sie mit dem Dampfstoß einige Sekunden bis sich die Temperatur der Bügelsohle wieder aufgeheizt hat.

Sprühfunktion

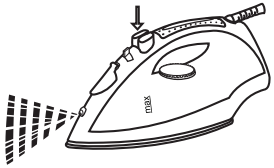

Hartnäckige Falten lassen sich bei jeder Temperatureinstellung ausbügeln. Drücken Sie dazu auf die Sprühtaste (4). Achten Sie darauf, dass der Wassertank (8) über genügend Wasser verfügt.

Trockenbügeln

Trockenbügeln (ohne Dampf) ist bei allen Temperaturen möglich. Zum Trockenbügeln stellen Sie den Dampfregler (3) auf 0.

Hinweis: Bügelfeuchte Wäsche lässt sich leichter bügeln als vollständig trockene.

Reinigung und Pflege

Vor der Reinigung immer den Netzstecker (11) des Gerätes ziehen und komplett abkühlen lassen.
Gerät und Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. **Elektrischer Schock!**

Reinigen Sie Ihr Dampfbügeleisen in regelmäßigen Abständen (ca. alle 2 Wochen) je nach Gebrauch und Wasserqualität.

- Stellen Sie den Dampfregler (3) auf 0 .
- Stellen Sie den Temperaturregler (7) auf die höchste Stufe.
- Öffnen Sie die Einfüllöffnung (2) des Wassertanks (8).
- Füllen Sie den Wassertank (8) bis zur Max.-Markierung.
- Klappe der Einfüllöffnung (2) schließen.
- Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte und frei zugängliche Steckdose an.
- Lassen Sie das Bügeleisen aufheizen bis die Temperatur-Kontrollleuchte (6) erlischt.
- Ziehen Sie den Netzstecker (11).
- Halten Sie das Bügeleisen horizontal/waagrecht über ein Spülbecken.
- Stellen Sie den Dampfregler auf (3) auf Maximum Dampfmenge. Heißes Wasser bzw. Dampf tritt nun aus den Dampfaustrittslöchern der Bügelsohle (9) aus und spült evtl. Verunreinigungen / Kalkablagerungen aus. Bewegen Sie dabei das Bügeleisen hin und her.
- Trocknen Sie die Bügelsohle (9) gründlich ab, indem Sie einige Male über ein altes Stück Stoff bzw. Tuch bügeln.
- Schließen Sie das Gerät wieder an eine ordnungsgemäß installierte und frei zugängliche Steckdose an und lassen Sie das Bügeleisen wieder aufheizen.
- Das in der Dampfkammer zurückgebliebene Wasser, verdampft nun durch die Bügelsohle (9)
- Ziehen Sie den Netzstecker (11) und lassen Sie das Gerät komplett abkühlen, bevor Sie es wegstellen.

Gehäuse / Bügelsohle

Gerät mit einem weichen Tuch abwischen. Falls Sie Bügelstärke verwenden, die Bügelsohle (9) regelmäßig mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen.
Verwenden Sie **keine** aggressiven Reinigungs- bzw. Scheuermittel. Füllen Sie **niemals** Essig oder andere Entkalkungsmittel in den Wassertank.

Aufbewahrung

Nach Gebrauch immer Netzstecker (11) ziehen und Gerät komplett abkühlen lassen.

- Temperaturregler (7) auf kleinste Stufe stellen.
- Wassertank (8) entleeren.
- Dampfregler (3) auf 0 stellen (Dampf aus).
- Das Bügeleisen immer nur aufrecht abstellen.
- Bewahren Sie das Gerät, außer Reichweite von Kindern, an einem trockenen und sauberen Ort auf.

Entsorgungshinweis

Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen – gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz vom 24. März 2005 – fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.
Ihr Dampfbügeleisen 90410 befindet sich in einer Verpackung. Verpackungen sind Wertstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Technische Daten

Netzspannung:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Nennleistung:	1850 - 2200 W
Schutzklasse:	I

Technische Änderungen vorbehalten!

CE

Garantie und Service:

Sie erhalten 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler der Produkte.

Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
- für Verschleißteile (z.B. Batterien)
- für Mängel, die dem Kunden bereits beim Kauf bekannt waren
- bei Eigenverschulden des Kunden

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der

KORONA electric GmbH, Sundern.
Service Adresse:
KORONA Service, Am Steinbach 9, 59872 Meschede-Enste

Telefon Hotline: 02933 90284-80
Mail: service@korona-electric.de
web: www.korona-electric.de

geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unseren eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstätten. Weitergehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der Garantie) nicht eingeräumt.

Intended Use

Before use, please read these instructions carefully and keep them in a safe place for future reference. When passing on the appliance to a third party, make sure to include these instructions for use.

This appliance is intended and suitable for ironing clothes and fabrics. All other use or modification of the appliance is not intended by the manufacturer and might entail a risk of damage or injury. This appliance is **not** intended for commercial use!

Safety:

This symbol identifies hazards which may cause injuries!

This symbol warns of hot surfaces. Risk of burns!

This symbol identifies electric shock hazards!

This symbol warns of evaporating steam!

General Safety Instructions

- Manufacturer takes no responsibility for any damage caused by incorrect use.
- Incorrect or improper use can damage the appliance and cause injuries to the user.
- Before connecting this appliance to the mains, make sure your local voltage matches the technical data of the appliance. Otherwise the appliance may overheat and get damaged.

Caution! Danger of electric shock!

- Never put the appliance, cord or plug into water or any other liquid.
- Do not use the appliance near a sink or wash basin.
- Do not use the appliance with wet hands.
- Do not use the appliance outdoors.

An electric appliance is not a toy!

- Never leave the appliance unattended during use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **Always unplug your appliance** when it is not in use, and before cleaning.
- Always pull the plug – not the cord.
- Keep the appliance and the cord well away from any hot surfaces to avoid any damage to the appliance.
- Make sure the cord may not inadvertently be pulled or cause anyone to trip when in use. Do not allow the cord to hang over sharp edges.
- Do not bend the cord or wind it round the appliance.

Do not use the appliance,

- if the cord is damaged.
- in case of malfunction.
- if the appliance was dropped or is damaged otherwise. Have it checked and, if necessary, repaired by a qualified person/Customer Service. Never attempt to make any modifications to or repair the appliance yourself.

- Only use accessories evaluated for use with this appliance.
- Never attempt to drive any objects into the appliance.
- Never attempt to open the housing yourself!
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Special Safety Instructions

Warning! To avoid the possibility of injury/damage to the appliance, electric shock, and risk of burns.

- **Only** use the appliance for its intended purpose and as described in this manual.
- Place the appliance on an even and heat-resistant surface, e.g. ironing board.
- Only use fresh tap water or distilled water.
- The temperature of accessible surfaces may be high during operation. Therefore, do **not** touch the appliance during and/or immediately after operation. Only use the handle. **Danger of serious burns!**
- During use, **never** put the steam iron down on its soleplate. Always place it in upright position.
- During operation **never** place your hands over the power steam. Hot steam evaporates. **Danger of serious burns!**
- **Never** let children use the steam iron.
- **Always unplug the appliance**
  - when leaving the appliance unattended (even for a short time)
  - before filling or emptying the water tank
  - before cleaning.
- Do **not** use the steam iron when it is leaking .

Warning: Never iron clothes on the body!

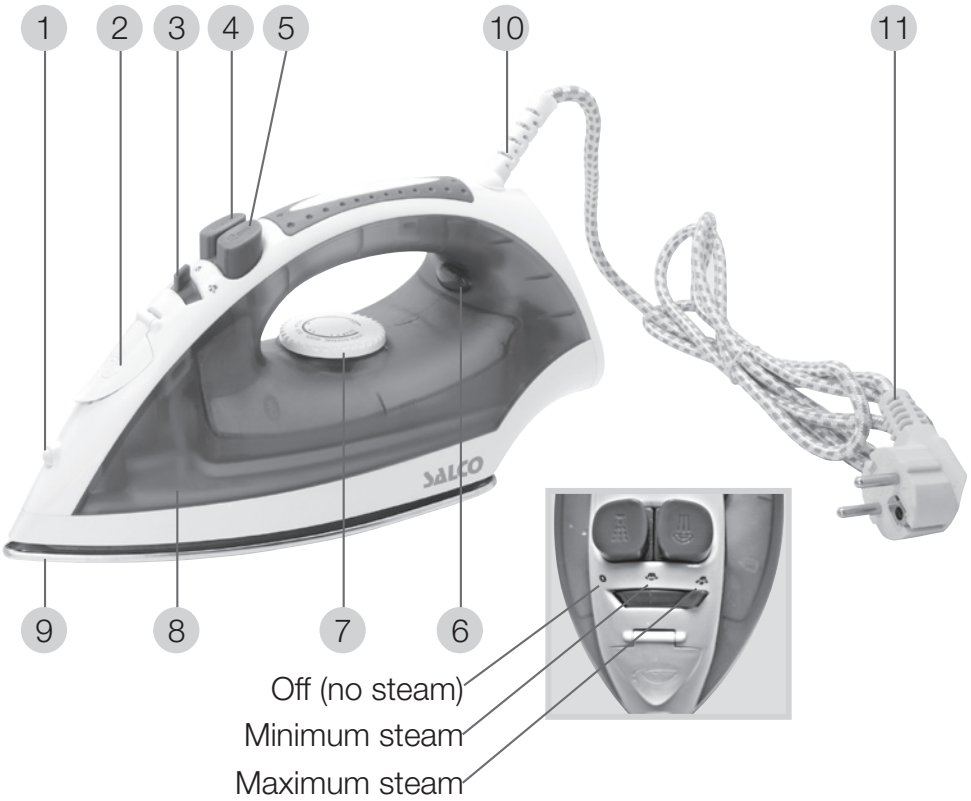

Product Description

1. Spray nozzle
2. Water inlet
3. Steam control
4. Spray button
5. Power steam button
6. Temperature indicator light
7. Temperature control
8. Water tank
9. Soleplate
10. Swivelling cord protector
11. Power cord and plug

Before First Use

- Remove all packaging material incl. protective foil and stickers and check whether the appliance is intact and complete.
- Wipe the soleplate (9) with a soft cloth.
- Fully unwind the power cord.
- Connect the appliance to a properly installed wall socket. Hold it horizontally and let steam escape for approx. 1 minute, press the power steam button (5) several times. Also follow this process if the iron hasn't been used for some time.

When using the iron for the first time, some smoke may be generated. This is quite normal, and stops shortly after having started ironing. Make sure that the room is properly ventilated.

Warning: Plastic bags are a danger to toddlers and babies, therefore keep them away to avoid suffocation.

Operation

Filling the water tank

Warning: Before filling the water tank (8), make sure that the appliance is not connected to the mains. **Always** disconnect the power plug.

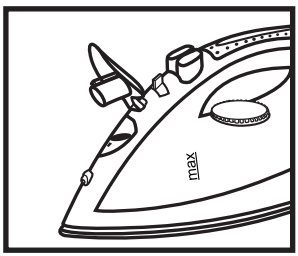

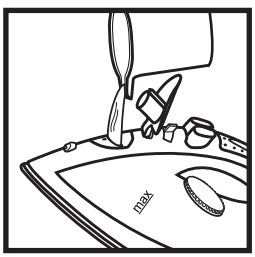

- Place the appliance horizontally on an even and heat-resistant surface, e.g. ironing board.
- Set the steam control (3) to 0 (steam off)
- Open the water inlet (2) of the water tank (8).

- Hold the steam iron in a slanted position. Fill the water tank (8) with fresh tap water, no additives, up to the max. marking on the water tank (8). We recommend to use distilled water to avoid early calcification.
- Close the water inlet (2).

Note: Empty the water tank (8) after each use.

Connection to the Mains

- Connect the appliance to a properly installed and easily accessible wall socket.
- Set the resp. temperature with the temperature control (7).
- The temperature indicator light (6) lights up while the iron heats up. As soon as the preset temperature is reached, the temperature indicator light (6) will go out.

The integrated thermostat switches the appliance on and off to ensure a constant temperature. This is indicated by the temperature indicator light (6) cycling on and off.

Setting the Temperature

Attention: When setting the temperature pay attention to the international care instruction labels inside your textiles.

Temperature control settings (7):

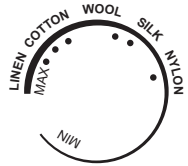

MIN
• Nylon (low temperature)
• • Silk/Wool (medium temperature)
• • • Linen/Cotton (high Temperature)
MAX

Steam Ironing

The quantity of steam is regulated by the steam control (3).

Adjust the steam control (3) and the temperature control (7) to the desired setting. Depending on the textiles to be ironed the set position will vary between Minimum and Maximum.

If steam escapes the soleplate (9) when the iron is held horizontally, the appliance is ready for steam ironing.

Power Steam (horizontally / vertically)

Use the power steam button (5) to smooth and remove the most stubborn and hard to reach creases from garments.
You can only use the steam boost function at high temperatures (•• and above).

Press the power steam button (5) in intervals (every 5 – 10 sec.) to generate a powerful boost of steam.

To smooth hanging clothes hold the iron in an upright position (vertical) and press the power steam button (5) in intervals.
Wait a few seconds before pressing it again.

Note: If water drips from the soleplate (9), the temperature setting (7) might be too low. Either increase the temperature setting (7) or wait a few seconds before pressing the power steam button (5) again to let the soleplate (9) heat up.

Spray Function

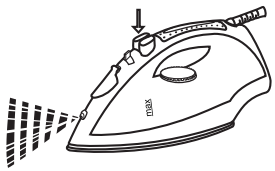

Use the spray function at any temperature setting to iron out very stubborn creases by pressing the spray button (4). Make sure that there is enough water in the water tank (8).

Dry Ironing

Dry ironing is possible at all temperature settings. Set the steam control (3) to 0 (steam off).

Advice: Slightly damp clothes / textiles are easier to iron than fully dry clothes.

Cleaning and Care

Before cleaning, always switch off the appliance and disconnect it from the mains. Let it completely cool down.
Never immerse the appliance in water. **Danger! Electric Shock!**

Never fill any vinegar or other descalers into the water tank.

Clean your appliance in regular intervals (approx. every 2 weeks), depending on the frequency of use and the local water quality.

- Set steam control (3) to 0 (steam off).
- Set the temperature control (7) to the highest level.
- Open the water inlet (2) and fill the water tank (8) with fresh tap water up to the max. marking on the water tank (8).
- Close the water inlet (2).
- Connect the appliance to the mains.
- Let the iron heat up until the temperature indicator light (6) goes out.
- Disconnect the power plug.
- Hold the iron horizontally over a sink.
- Set the steam control (3) to the maximum steam position. Steaming hot water will escape from the holes in the soleplate (9). Any dirt, if present will be washed out. During this process sway the iron back and fro.
- To ensure that no water remains in the steam chamber dry the sole plate (9) thoroughly by gliding the sole plate several times over a piece of cloth.
- Connect the power plug again to a properly installed wall socket. Any residual water now evaporates through the soleplate (9).
- Let the iron completely cool down before putting it away.

Housing / Soleplate

Clean the appliance with a soft cloth. If you are using ironing starch make sure to clean the soleplate (9) on a regular basis with a moistened soft cloth.
Do **not** use any aggressive cleaning agents and/or other hard objects to clean the appliance.

Storage

Disconnect the appliance from the mains after each use and let it completely cool down.

- Set temperature control (7) to the lowest level.
- Empty the water tank (8).
- Set the steam control (3) to 0 (steam off).
- Only store the iron in an upright position.
- Keep the appliance away from children and store it in a clean and dry place.

Disposal Instructions

Waste electrical devices marked with this sign must not be disposed of with your household waste, but – according to the EU directive on Waste Electric And Electronic Equipment of 24th March 2005 – are to be collected separately. Therefore, please return this device at the end of its life cycle to special collection points for disposal or your local dealer.
Your steam iron 90410 is packed in a retail box. Such boxes are recyclable waste, i.e. they are reusable or recyclable.

Technical Data:

Voltage:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Rated Power:	1850 - 2200 W
Protection Class:	I

Technical data subject to change!

CE

Guarantee:

This product is guaranteed against defects in materials and workmanship for a period of 3 years.

This guarantee is not valid:

- if the appliance has not been used in accordance to the instructions
- for damages due to wear and tear (batteries, etc.)
- for damages known by customer at time of purchase
- for damages caused by owner

This guarantee does not affect your statutory right, nor any legal right you may have as a costumer under applicable national legislation governing the purchase of goods.

In order to assert his/her right in a guarantee case during the guaranteed period, the customer must provide evidence of the date of purchase (receipt).
The guarantee is to be asserted against

KORONA electric GmbH, Sundern/Germany.
Service Address:
KORONA Service, Am Steinbach 9, 59872 Meschede, Germany

Telephone Hotline: 02933 90284-80
Mail: service@korona-electric.de
web: www.korona-electric.de

within 3 years after the date of purchase. In case of guarantee the customer is given the right to get the appliance repaired at our own or at an authorized shop. Further rights (due to guarantee case) are not given to the customer.

SALCO

Ref: 90410/16-2013.12